NITECORE®
KEEP INNOVATING

SRT7i User Manual

⚠ IMPORTANT

- Thanks for purchasing NITECORE! Please read this manual carefully before using the product and follow the instructions.
- This manual contains important safety information and operating instructions. Please keep it for future reference.
- In case of updates, please refer to the latest version available on the official website.

Warranty Service

All NITECORE® products are warranted for quality. Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within 15 days of purchase. After that, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge within 60 months from the date of purchase. Beyond 60 months, a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts.

The warranty will be nullified if
1. the product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties.
2. the product(s) is/are damaged due to improper use. (e.g. reversed polarity installation)
3. the product(s) is/are damaged due to battery leakage.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com

※ All images, text and statements specified herein this user manual are for reference purpose only. Should any discrepancy occur between this manual and information specified on www.nitecore.com, Sysmax Innovations Co., Ltd. reserves the rights to interpret and amend the content of this document at any time without prior notice.

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: Unit 6355, 5/F, No.1021 Gaopu Road, Tianhe District, Guangzhou, 510653 Guangdong, China

Made in China

Please find us on facebook : NITECORE Flashlight
Thanks for purchasing NITECORE!

SRT7i003112A

Features

- Dual tail switches enable intuitive operations, specially designed for law enforcement, hunting and tactical applications
- 4th generation of the world's first SSR (Smart Selector Ring) Technology for smoothly and rapidly selecting brightness levels and modes
- Utilizes a Luminus SFT-70 LED with a max output of 3,000 lumens
- Stepless brightness adjustment from 0 – 3,000 lumens
- Stepless adjustment mode, lockout mode and TAC mode available
- An optical system combined with crystal coating and "Precision Digital Optics Technology" (PDOT)
- Max peak beam intensity of 87,500cd and max throw of 580 meters
- Max runtime of 800 hours
- STROBE READY™ Technology to enable a quick access to STROBE Mode
- STROBE Mode uses randomly changing frequencies for stronger dizzying effects
- Equipped with a power indicator
- Intelligent Li-ion battery charging circuit with a USB-C port
- NITECORE 21700i Li-ion battery included (NL2150HPi 5,000mAh)
- Highly efficient constant current circuit provides a stable output
- Anti-impact reverse polarity protection mechanism specially designed for shooting sports
- Incorporated Advanced Temperature Regulation (ATR) module (Patent No. ZL201510534543.6)
- Strike bezel uses high strength silicon nitride ceramics to enable excellent glass breaking performance
- Optical lenses with double-sided scratch resistant coating
- Constructed from aero grade aluminum alloy
- HA III military grade hard-anodized finish
- Waterproof and dustproof rating in accordance with IP68 (2 meters submersible)
- Impact resistant to 2 meters
- Tail stand capability

Specifications

Length:	163mm (6.42")
Head Diameter:	40mm (1.57")
Tube Diameter:	25.8mm (1.02")
Tail Diameter:	31mm (1.22")
Weight:	175g (6.17 oz) (Battery Not Included)

Accessories

NITECORE 21700i Rechargeable Li-ion Battery (NL2150HPi 5,000mAh), Holster, Clip, Lanyard, Spare O-ring, USB-C Charging Cable

Battery Options

The SRT7i is only compatible with NITECORE 21700 i Series batteries with an output of 15A and CR123/RCR123 batteries.

Note:
1. DO NOT attempt to use the SRT7i to charge CR123/RCR123 batteries.
2. The SRT7i is NOT compatible with conventional 21700/18650 batteries.
3. The temperature of the TURBO Level will reduce when using CR123/RCR123 batteries.

Charging Function

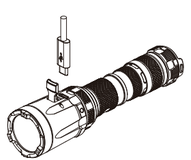

Technical Data

	TURBO	LOW	ULTRALOW	STROBE
Brightness	3,000 Lumens	100 Lumens	0.1 Lumens	3,000 Lumens
Runtime	3h 15min	–	800h	–
Beam Distance	580m	110m	5m	–
Peak Beam Intensity	87,500cd	3,010cd	7cd	–
Impact Resistance	2m (Impact Resistance)			
Water Resistance	IP68, 2m (Waterproof and Submersible)			

Note: The stepless brightness adjustment ranges from ULTRALOW (0.1 lumens) to TURBO (3,000 lumens), and the runtime will vary from 800h to 3h 15min due to the different brightness levels.

Battery Installation / Removal

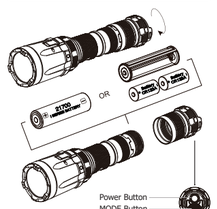

Smart Selector Ring

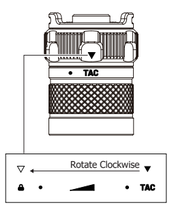

(English)

Charging Function

The SRT7i is equipped with an intelligent charging system. As illustrated, after opening the USB metal cover, use the USB cable to connect an external USB power supply to the charging port to begin the charging process.
- During the charging process, the power indicator on the side of the flashlight will flash slowly to inform the user.
- When the battery is fully charged, the SRT7i will cease the charging process and the power indicator will become steadily turned on to inform the user.
- The charging time for a 21700i Li-ion battery (5,000mAh) in QC charging mode is approx. 2 hours 30 minutes (charged via the 12V/1.5A QC adapter). The charging time in standard charging mode is approx. 3 hours 15 minutes.

Note: DO NOT use the flashlight to charge the battery of other types or brands.

Operating Instructions

Battery Installation / Removal
As illustrated, after unscrewing the battery cap, insert / remove the battery and screw to tighten the tail cap.

Warnings:
1. Ensure the battery(s) is/are inserted with the positive end towards the head. The product will not work if the battery(s) is/are incorrectly inserted.
2. The product will not work when there is an abnormal situation (e.g. the battery is broken/ inserted incorrectly).
3. Please use the battery magazine when using 2 x CR123 batteries.
4. CAUTION! Possible dangerous radiation! Don't look into the light! May be dangerous for your eyes.
5. When the power level is low, please stop using the product and replace or recharge the battery to prevent damage to the battery.
6. When the product is kept in a backpack or left unused for a prolonged time, please remove all batteries to prevent accidental activation or battery leakage.

Tactical Momentary Illumination

Stepless Adjustment Mode:
- When the light is off, half press and hold the Power Button to turn on the light momentarily. Release to turn it off.
- When the light is off, half press and hold the MODE Button (STROBE READY™) to access TURBO Level momentarily. Release to turn it off.

TAC Mode:
- Half press and hold the Power Button to access LOW Level momentarily. Release to turn it off.
- Full press and hold the Power Button, or half press and hold the MODE Button (STROBE READY™) to access TURBO Level momentarily. Release to turn it off.

On / Off

Stepless Adjustment Mode:
- When the light is off, full press the Power Button to turn it on.
- When the light is on, full press the Power Button to turn it off.

Brightness Level or Mode Selection
When the light is on, rotate the Smart Selector Ring at the end of the flashlight to select a brightness level / mode.
- Rotate the Smart Selector Ring clockwise from the far right to the left to cycle through the following brightness levels / modes: TAC Mode – TURBO – Stepless Adjustment Mode – ULTRALOW – Lockout Mode.
- These brightness levels / modes can be cycled through in reverse by rotating the Smart Selector Ring counterclockwise.
- When rotating the Smart Selector Ring to the Lockout Mode, both buttons will be locked and unavailable to turn on the flashlight.

Direct Access to TURBO

- When the light is off, half press and hold the MODE Button (STROBE READY™) to access TURBO. Release to turn it off.
- Stepless Adjustment Mode: When the light is on, half press and hold the MODE Button (STROBE READY™) to access TURBO. Release to return to the previous status.

Note: The TURBO Level will produce massive heat when activating for extended periods, and the flashlight will automatically step down a few lumens to prevent overheating and prolong battery life.

STROBE READY™

- When the light is off, full press and hold the MODE Button (STROBE READY™) to access the STROBE Mode. Release to turn it off.
- **Stepless Adjustment Mode:** When the light is on, full press the MODE Button (STROBE READY™) to access the STROBE Mode. To exit the STROBE Mode, either short press the MODE Button (STROBE READY™) again to return to the previous status or turn off the flashlight directly.

Power Indication

When the light is on, the power indicator will display the remaining battery power.
1. Turning on steadily indicates that the power is above or equal to 50%.
2. Flashing slowly indicates that the power is below 50%.
3. Flashing quickly indicates that the power is below 10%.

Battery Replacement

The battery should be replaced when the power indicator flashes quickly and continuously and the output appears to be dim or the flashlight becomes unresponsive due to low power.

ATR (Advanced Temperature Regulation)

The integrated ATR technology regulates the output of the SRT7i according to the working condition and ambient environment to maintain the optimal performance.

Maintenance

Every 6 months, threads should be wiped with a clean cloth followed by a thin coating of silicon-based lubricant.

Warnings

1. Please recharge the product every 3 months when left unused for a prolonged time.
2. When the flashlight is kept in the backpack or the holster, please select the Lockout Mode to prevent accidental activation.
3. Dispose of the device/batteries in accordance with applicable local laws and regulations.

(Deutsch)

Ladefunktion

Die SRT7i ist mit einem intelligenten Ladesystem ausgestattet. Nachdem Sie den Akku eingesetzt und die metallene USB-Abdeckung geöffnet haben verbinden Sie ein externes Netzteil und den Ladeanschluss der Lampe (z.B. einen USB-Adapter oder andere USB-Ladegeräte) mit dem USB-Kabel, um den Ladevorgang zu starten.
- Während des Ladevorgangs blinkt die Anzeige an der Seite des Gehäuses der SRT7i langsam.
- Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, beendet die SRT7i den Ladevorgang und die Betriebsanzeige leuchtet konstant.
- Die Ladezeit für einen 21700i Li-Ion-Akku (5.000mAh) im QC-Lademodus beträgt ca. 2 Stunden 30 Minuten (geladen über den 12V/1,5A QC-Adapter). Die Ladezeit im Standard-Lademodus beträgt ca. 3 Stunden 15 Minuten.

Hinweis: Verwenden Sie die Taschenlampe NICHT zum Aufladen von Akkus anderer Typen oder Marken.

Bedienungsanleitung

Einsetzen/Entnehmen des Akkus
Legen Sie - wie dargestellt – nach Abschrauben der Heckkappe den Akku ein bzw. nehmen sie ihn heraus und schrauben sie die Heckkappe wieder fest.

HINWEIS:
Vor dem Einlegen des Akkus bitte den Silikat-Beutel entnehmen!

WARNUNG:

1. Legen Sie den Akku mit dem positiven (+) Ende in Richtung des Lampenkopfes ein. Mit falsch eingesetztem Akku wird die SRT7i nicht funktionieren!
2. Das Produkt funktioniert nicht, wenn eine abnormale Situation vorliegt (z. B. wenn der Akku/die Batterie defekt ist oder falsch eingelegt wurde).
3. Bitte verwenden Sie das Batteriemagazin, wenn Sie 2 x CR123-Batterien/Akkus verwenden.
4. VORSICHT! Mögliche gefährliche Strahlung! Nicht in das Licht schauen! Dies kann gefährlich für Ihre Augen sein.
5. Wenn der Ladestand niedrig ist, verwenden Sie bitte die Taschenlampe nicht weiter und ersetzen oder laden Sie den Akku, um eine Beschädigung des Akkus zu vermeiden.
6. Wenn Sie die Taschenlampe in einem Rucksack aufbewahren oder für längere Zeit nicht benutzten, entfernen Sie bitte den Akku, um eine versehentliche Aktivierung der Lampe oder ein Auslaufen des Akkus zu vermeiden.

Taktisches Momentlicht

Stufenloser Helligkeitseinstellungs-Mode:
- Wenn das Licht ausgeschaltet ist, halten Sie den EIN-/AUS-Schalter halb gedrückt, um das Licht kurzzeitig einzuschalten. Lassen Sie ihn los, um sie auszuschalten.
- Wenn das Licht aus ist, halten Sie die MODE-Taste (STROBE READY™) halb gedrückt, um kurzzeitig auf die TURBO-Stufe zuzugreifen. Loslassen, um sie auszuschalten.

TAC-Mode:
- Halten Sie den EIN-/AUS-Schalter halb gedrückt, um kurzzeitig auf den LOW-Mode zuzugreifen. Lassen Sie sie los, um sie auszuschalten.
- Halten Sie den EIN-/AUS-Schalter ganz oder die MODE-Taste (STROBE READY™) halb gedrückt, um kurzzeitig auf die TURBO-Stufe zuzugreifen. Loslassen, um sie auszuschalten.

Auswahl der Helligkeitsstufe oder des Modes

Wenn die Lampe eingeschaltet ist, drehen Sie den Smart Selector Ring am Ende der Lampe, um eine Helligkeitsstufe/einen Mode auszuwählen.
- Drehen Sie den Smart Selector Ring im Uhrzeigersinn von ganz rechts nach links, um zwischen den folgenden Helligkeitsstufen/Modi zu wechseln: TAC-Mode – TURBO – Stufenloser Mode – ULTRALOW – Sperr-Mode.
- Durch Drehen des Smart Selector Rings gegen den Uhrzeigersinn können diese Helligkeitsstufen/Modi in umgekehrter Reihenfolge durchlaufen werden.
- Wenn Sie den Smart Selector Ring in den Sperr-Mode drehen, sind beide Tasten gesperrt und können nicht mehr zum Einschalten der Taschenlampe verwendet werden.

Direkter Zugriff auf „TURBO"-Mode

- Wenn das Licht aus ist, halten Sie die MODE-Taste (STROBE READY™) halb gedrückt, um auf TURBO zuzugreifen. Lassen Sie los, um sie auszuschalten.
- **Stufenlose Helligkeitseinstellung:** Wenn das Licht eingeschaltet ist, halten Sie die MODE-Taste (STROBE READY™) halb gedrückt, um auf TURBO zuzugreifen. Loslassen, um zum vorherigen Status zurückzukehren.

Hinweis: Die TURBO-Stufe erzeugt bei längerer Aktivierung eine starke Hitze, und die Taschenlampe schaltet automatisch ein paar Lumen herunter, um eine Überhitzung zu vermeiden und die Lebensdauer der Akkus/ Batterien zu verlängern.

STROBE READY™

- Wenn das Licht aus ist, halten Sie die MODE-Taste (STROBE READY™) ganz gedrückt, um den STROBE-Mode aufzurufen. Lassen Sie sie los, um sie auszuschalten.
- **Stufenlose Helligkeitseinstellung:** Wenn die Lampe eingeschaltet ist, drücken Sie die MODE-Taste (STROBE READY™) ganz durch, um den STROBE-Mode zu aktivieren. Um den STROBE-Mode zu verlassen drücken Sie erneut kurz die MODE-Taste (STROBE READY™) und Sie kehren zum vorherigen Status zurück oder schalten Sie die Taschenlampe aus.

Leistungsanzeige – Anzeige der Restenergie

Wenn das Licht eingeschaltet ist, zeigt die Betriebsanzeige die verbleibende Energie an.
1. Wenn sie ständig leuchtet, bedeutet dies, dass die Leistung über oder gleich 50 % ist.
2. Langsames Blinken zeigt an, dass die Leistung unter 50 % liegt.
3. Schnelles Blinken zeigt an, dass die Leistung unter 10 % liegt.

Auswechseln des Akkus/der Batterie

Die Batterie/der Akku sollte ausgetauscht werden, wenn die Betriebsanzeige dauerhaft schnell blinkt und die Leistung schwach erscheint oder die Taschenlampe aufgrund der geringen Leistung nicht mehr reagiert.

ATR (Automatische Temperatur-Regulierung)

Die automatische Temperaturregulierung (ATR) steuert die Ausgangsleistung der SRT7i entsprechend den Bedingungen der Umgebung, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Wartung

Alle 6 Monate sollte das Gewinde mit einem sauberen Tuch abgewischt und anschließend mit einer dünnen Schicht Silikonfett geschmiert werden.

Warnungen

1. Bitte laden Sie das Produkt alle 3 Monate auf, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
2. Wenn die Taschenlampe im Rucksack oder im Holster aufbewahrt wird, wählen Sie bitte den Sperr-Mode, um eine versehentliche Aktivierung zu verhindern.
3. Entsorgen Sie das Gerät/die Akkus in Übereinstimmung mit den geltenden örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

(Francais)

Fonction de charge

La SRT7i est équipée d'un système de charge intelligent. Comme illustré, après avoir ouvert la protection du port USB, utilisez le câble USB pour connecter une alimentation externe au port de charge pour commencer le processus de charge.
- Pendant le processus de charge, l'indicateur d'alimentation sur le côté de la lampe clignotera lentement pour informer l'utilisateur.
- Lorsque la batterie est complètement chargée, la SRT7i arrête le processus de charge et l'indicateur d'alimentation s'allume régulièrement pour informer l'utilisateur.
- Le temps de charge d'une batterie Li-ion 21700i (5 000 mAh) en mode QC (charge rapide) est d'environ 2 heures 30 minutes (charge via l'adaptateur QC 12V/1,5A). Le temps de charge en mode de charge standard est d'environ 3 heures 15 minutes.

Note: Ne PAS utiliser la lampe de poche pour charger la batterie d'autres types ou marques.

Mode d'emploi

Installation/Retrait de la batterie
Comme illustré, après avoir dévissé le capuchon de la batterie, insérez / retirez la batterie et vissez pour serrer le capuchon arrière.

Avertissements :
1. Assurez-vous que la ou les piles sont insérées avec l'extrémité positive vers la tête. Le produit ne fonctionnera pas si la ou les batteries sont mal insérées.
2. Le produit ne fonctionnera pas en cas de situation anormale (par exemple, la batterie est cassée / insérée de manière incorrecte).
3. Veuillez utiliser l'adaptateur pour piles lorsque vous utilisez 2 piles CR123.
4. ATTENTION ! Radiations dangereuses possibles ! Ne regardez pas la lumière directement dans les yeux ! Peut causer des troubles oculaires.
5. Lorsque le niveau de puissance est trop faible, veuillez cesser d'utiliser le produit et remplacer ou recharger la batterie pour éviter de l'endommager.
6. Lorsque le produit est conservé dans un sac à dos ou laissé inutilisé pendant une période prolongée, veuillez retirer toutes les piles pour éviter toute activation accidentelle ou fuite de batterie.

Éclairage tactique momentané

Mode d'accès direct:
Les niveaux de luminosité peuvent être parcourus en sens inverse en tournant la bague de sélection intelligente dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, de ULTRALOW (0,1 lumens) à TURBO (3 000 lumens).
- Lorsque la lampe est éteinte, exercez une demi-pression sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour allumer la lumière momentanément. Relâchez le bouton pour l'éteindre.
- Lorsque la lampe est éteinte, exercez une demi-pression et maintenez le bouton MODE (STROBE READY™) pour accéder momentanément au niveau TURBO. Relâchez le bouton pour l'éteindre.

Mode TAC:
- Exercez une demi-pression sur le bouton d'alimentation et maintenez-le pour accéder momentanément au niveau LOW. Relâchez pour l'éteindre.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation, ou exercez une demi-pression et maintenez enfoncé le bouton MODE (STROBE READY™) pour accéder momentanément au niveau TURBO. Relâchez le bouton pour le désactiver.

On / Off

Mode d'accès direct:
- Lorsque la lampe est éteinte, appuyez sur le bouton d'alimentation pour l'allumer.
- Lorsque la lampe est allumée, appuyez sur le bouton d'alimentation pour l'éteindre.

Niveau de luminosité ou sélection du mode

Lorsque la lampe est allumée, faites pivoter la bague de sélection intelligente à l'extrémité de la lampe pour sélectionner un niveau / mode de luminosité.
- Faites pivoter la bague de sélection intelligente dans le sens des aiguilles d'une montre de la droite vers la gauche pour parcourir les niveaux / modes de luminosité suivants: Mode TAC – TURBO – Mode de réglage sans paliers – ULTRALOW – Mode de verrouillage.
- Ces niveaux / modes de luminosité peuvent être parcourus en sens inverse en faisant pivoter l'anneau de sélection intelligent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Lors de la rotation de la bague de sélection intelligente jusqu'au mode de verrouillage, les deux boutons seront verrouillés et inutilisables pour allumer la lampe.

Accès direct au mode TURBO

- Lorsque la lampe est éteinte, exercez une demi-pression sur le bouton MODE (STROBE READY)™ et maintenez-le pour accéder à TURBO. Relâchez pour l'éteindre.
- **Mode d'accès direct:** Lorsque la lampe est allumée, exercez une demi-pression sur le bouton MODE (STROBE READY)™ et maintenez-le pour accéder à TURBO. Relâcher pour revenir à l'état précédent.

Note: Le niveau TURBO produira une chaleur massive lors d'une activation pendant de longues périodes, et la lampe diminuera automatiquement de quelques lumens pour éviter la surchauffe et prolonger la durée de vie de la batterie.

STROBE READY™

- Lorsque la lampe est éteinte, maintenez enfoncé le bouton MODE (STROBE READY)™ pour accéder au mode STROBE. Relâchez pour l'éteindre.
- **Mode d'accès direct:** Lorsque la lampe est allumée, appuyez sur le bouton MODE (STROBE READY)™ pour accéder au mode STROBE. Pour quitter le mode STROBE, appuyez à nouveau brièvement sur le bouton MODE (STROBE READY™) pour revenir à l'état précédent ou éteignez directement la lampe de poche.

Indication de puissance

Lorsque la lumière est allumée, l'indicateur de puissance affiche la puissance restante de la batterie.
1. Un allumage continu indique que la puissance est supérieure ou égale à 50%.
2. Le clignotement lent indique que la puissance est inférieure à 50 %.
3. Le clignotement rapide indique que la puissance est inférieure à 10 %.

Remplacement de la batterie

La batterie doit être remplacée lorsque le voyant d'alimentation clignote rapidement et continuellement et que la sortie semble être faible ou que la lampe ne répond plus en raison d'une faible puissance.

ATR (Régulation avancée de la température)

La technologie ATR intégrée régule la puissance de la SRT7i en fonction des conditions d'utilisation et de l'environnement ambiant pour maintenir des performances optimales.

Entretien

Tous les 6 mois, les filetages doivent être essuyés avec un chiffon propre, suivi d'une application d'une fine couche de lubrifiant à base de silicium.

Avertissements

1. Veuillez recharger le produit tous les 3 mois lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
2. Lorsque la lampe est conservée dans le sac à dos ou l'étui, veuillez activer le mode de verrouillage pour éviter toute activation accidentelle.
3. Jetez l'appareil/les piles conformément aux lois et réglementations locales applicables.

(Italiano)

Funzione di ricarica

Il modello SRT7i è dotato di un sistema di ricarica intelligente. Come illustrato, dopo aver aperto il coperchio metallico USB, utilizzare il cavo USB per collegare un alimentatore USB esterno alla porta di ricarica per avviare il processo di ricarica.
- Durante il processo di ricarica, l'indicatore di alimentazione sul lato della torcia lampeggia lentamente per informare l'utente.
- Quando la batteria è completamente carica, l'SRT7i interrompe il processo di carica e l'indicatore di alimentazione si accende costantemente per informare l'utente.
- Il tempo di ricarica di una batteria agli ioni di litio 21700i (5.000 mAh) in modalità di ricarica Quick Charge (QC) è di circa 2 ore e 30 minuti (carica tramite l'adattatore QC da 12 V/1,5 A). Il tempo di ricarica in modalità standard è di circa 3 ore e 15 minuti.

Nota: NON utilizzare la torcia per caricare batterie di altri formati, tipologie o marche.

Istruzioni per l'uso

Installazione/rimozione della batteria
Come illustrato, dopo aver svitato il tappo della batteria, inserire/rimuovere la batteria ed avvitare per stringere il tappo di coda.

Avvertenze:
1. Assicurarsi che le batterie siano inserite con l'estremità positiva rivolta verso la testa. Il prodotto non funziona se la batteria o le batterie non sono inserite correttamente.
2. Il prodotto non funziona in presenza di una situazione anomala (ad esempio, la batteria è danneggiata/inserita in modo errato).
3. Utilizzare un caricatore esterno per batterie quando si utilizzano 2 batterie CR123.
4. ATTENZIONE! Possibili radiazioni pericolose! Non guardare la luce! Può essere pericoloso per gli occhi.
5. Quando il livello di potenza è basso, interrompere l'uso del prodotto e sostituire o ricaricare la batteria per evitare di danneggiarla.
6. Quando il prodotto viene conservato in uno zaino o lasciato inutilizzato per un periodo prolungato, si prega di rimuovere tutte le batterie per evitare l'attivazione accidentale o la perdita di batteria.

Illuminazione tattica momentanea

Modalità di regolazione continua:
- Quando la luce è spenta, tenere premuto a metà il pulsante di accensione per accenderla momentaneamente. Rilasciare per spegnerla.
- Quando la luce è spenta, tenere premuto a metà il pulsante MODE (STROBE READY™) per accedere momentaneamente al livello TURBO. Rilasciare per spegnerlo.

Modalità TAC:
- Tenere premuto a metà il pulsante di accensione per accedere momentaneamente al livello BASSO. Rilasciare per spegnerlo.
- Premere a fondo e tenere premuto il pulsante di accensione o tenere premuto a metà il pulsante MODE (STROBE READY™) per accedere momentaneamente al livello TURBO. Rilasciare per spegnerlo.

Accensione e Spegnimento

Modalità di regolazione continua:
- Quando la luce è spenta, premere completamente il pulsante di accensione per accenderla.
- Quando la luce è accesa, premere completamente il pulsante di accensione per spegnerla.

Selezione del livello di luminosità o della modalità
Quando la luce è accesa, ruotare l'anello di selezione intelligente all'estremità della torcia per selezionare un livello di luminosità/modalità.
- Ruotare l'anello di selezione intelligente in senso orario dall'estrema destra verso sinistra per scorrere i seguenti livelli/modalità di luminosità: Modalità TAC - TURBO - Modalità di regolazione continua - ULTRALOW - Modalità di blocco.
- Questi livelli/modalità di luminosità possono essere utilizzati in senso inverso ruotando la ghiera Smart Selector in senso antiorario.
- Quando si ruota la ghiera Smart Selector in modalità di Blocco, entrambi i pulsanti vengono bloccati e non sono disponibili per l'accensione della torcia.

Accesso diretto al TURBO

- Quando la luce è spenta, tenere premuto a metà il pulsante MODE (STROBE READY™) per accedere al TURBO. Rilasciarlo per spegnerlo.
- **Modalità di regolazione continua:** Quando la luce è accesa, tenere premuto a metà il pulsante MODE (STROBE READY™) per accedere al TURBO. Rilasciare per tornare allo stato precedente.

Nota: il livello TURBO produce un forte calore quando viene attivato per lunghi periodi e la torcia riduce automaticamente la potenza di alcuni lumens per evitare il surriscaldamento e prolungare la durata della batteria.

STROBE READY™

- Quando la luce è spenta, tenere premuto a lungo il pulsante MODE (STROBE READY™) per accedere alla modalità STROBO. Rilasciare per spegnerla.
- **Modalità di regolazione continua:** Quando la luce è accesa, premere a fondo il pulsante MODE (STROBE READY™) per accedere alla modalità STROBO. Per uscire dalla modalità STROBO, premere di nuovo brevemente il pulsante MODE (STROBE READY™) per tornare allo stato precedente o spegnere direttamente la torcia.

Indicazione di carica residua

Quando la luce è accesa, l'indicatore di alimentazione visualizza la carica residua della batteria.
1. L'accensione costante indica che la carica residua è superiore o uguale al 50%.
2. Il lampeggiamento lento indica che la carica residua è inferiore al 50%.
3. Il lampeggiamento rapido indica che la carica residua è inferiore al 10%.

Sostituzione della batteria

La batteria deve essere sostituita quando l'indicatore di alimentazione lampeggia in modo rapido e continuo e l'uscita sembra essere fioca o la torcia non risponde a causa della bassa potenza.

ATR (regolazione avanzata della temperatura)

La tecnologia ATR integrata regola la potenza dell'SRT7i in base alle condizioni di lavoro ed all'ambiente circostante per mantenere le prestazioni ottimali.

Manutenzione

Ogni 6 mesi, le filettature devono essere pulite con un panno pulito e poi passate con un sottile strato di lubrificante a base di silicone.

Avvertenze

1. In caso di inutilizzo prolungato, ricaricare comunque il prodotto almeno una volta ogni 3 mesi.
2. Quando la torcia viene tenuta nello zaino o nel fodero, selezionare la modalità di blocco per evitare l'attivazione accidentale.
3. Smaltire il dispositivo e le batterie in conformità alle leggi e alle normative locali vigenti.

(Русский)

Функция зарядки

SRT7i оснащён умной системой зарядки. Чтобы начать зарядку, откройте металлической крышку USB-входа, как это показано на иллюстрации, и при помощи USB-кабеля подключите к зарядному порту устройства внешний источник питания.

- Во время зарядки индикатор питания сбоку фонаря будет медленно мигать, информируя таким образом пользователя.
- Когда аккумулятор полностью зарядится, SRT7i остановит зарядку, и индикатор питания начнёт беспрерывно гореть, информируя таким образом пользователя.
- Время зарядки литий-ионного аккумулятора 2170Oi (5000 мАч) в режиме быстрой зарядки (QC) составляет приблизительно 2 часа 30 минут (при зарядке посредством адаптера QC 12В/1.5А). Время зарядки в стандартном режиме зарядки составляет около 3 часов 15 минут.

Примечание: ЗАПРЕЩЕНО использовать фонарь для зарядки аккумуляторов других типов и брендов.

Инструкция по эксплуатации

Установка / извлечение аккумулятора

Открутите крышку аккумуляторного отсека, как это показано на иллюстрации, установите / извлеките аккумулятор и туго закрутите заднюю крышку.

Меры предосторожности:

1. Убедитесь, что аккумуляторы вставлены положительной полярностью к головной части фонаря. Устройство не будет работать, если аккумуляторы вставлены неправильно.
2. Устройство не сможет работать при неправильной сборке (например, если аккумулятор неисправен / вставлен неправильно).
3. Пожалуйста, обязательно используйте аккумуляторный магазин при установке 2 аккумуляторов CR123.
4. ВНИМАНИЕ! Возможно опасное излучение! Не направляйте свет фонаря в глаза! Поскольку это может им значительно навредить.
5. При низком уровне заряда прекратите использование устройства и замените либо подзарядите аккумулятор, чтобы предотвратить его повреждение.
6. Если вы планируете хранить или переносить устройство в рюкзаку, а также не использовать его в течение длительного времени, пожалуйста, извлеките все аккумуляторы во избежание случайной активации или протечки аккумуляторов.

Быстрое тактическое освещение

Режим плавной регулировки:

- Когда фонарь будет находится в выключенном состоянии, наполовину зажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы мгновенно активировать устройство. Отпустите кнопку, чтобы его выключить.
- Когда фонарь будет находится в выключенном состоянии, на половину зажмите и удерживайте кнопку режима (MODE) (STROBE READY™), чтобы мгновенно перевести устройство в режим ТУРБО. Отпустите кнопку, чтобы его выключить.

Режим TAC:

- Наполовину зажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы мгновенно перевести устройство в режим НИЗКОГО уровня яркости. Отпустите кнопку, чтобы его выключить.
- До конца зажмите и удерживайте кнопку питания либо наполовину зажмите и удерживайте кнопку режима (MODE) (STROBE READY™), чтобы мгновенно перевести устройство в режим ТУРБО. Отпустите кнопку, чтобы его выключить.

Включение / выключение

Режим плавной регулировки:

- Когда фонарь находится в выключенном состоянии, до конца нажмите на кнопку питания, чтобы его активировать.
- Когда фонарь находится во включённом состоянии, до конца нажмите на кнопку питания, чтобы его выключить.

Уровень яркости или выбор режима

Когда фонарь находится во включённом состоянии, вращайте кольцо Smart Selector Ring на конце фонаря, чтобы отрегулировать уровень / режим яркости.

- Вращайте кольцо Smart Selector Ring по часовой стрелке от крайнего правого угла к левому для переключения между следующими уровнями / режимами яркости: Режим TAC – ТУРБО – Режим плавной регулировки – СВЕРХНИЗКИЙ – Режим блокировки.
- Данные уровни / режимы яркости можно переключать и в обратном порядке, вращая кольцо Smart Selector Ring против часовой стрелки.
- При переключении кольца Smart Selector Ring на режим блокировки обе кнопки устройства окажутся заблокированы и недоступны для активации фонаря.

Быстрый перевод устройства в режим ТУРБО

- Когда фонарь находится в выключенном состоянии, наполовину зажмите и удерживайте кнопку режима (MODE) (STROBE READY™), чтобы перевести устройство в режим ТУРБО. Отпустите кнопку, чтобы его выключить.
- Режим плавной регулировки: когда фонарь находится во включённом состоянии, наполовину зажмите и удерживайте кнопку режима (MODE) (STROBE READY™), чтобы перевести устройство в режим ТУРБО. Отпустите кнопку, чтобы вернуть фонарь к предыдущему состоянию.

Примечание. При длительном нахождении в режиме ТУРБО устройство будет выделять большое количество тепла. Фонарь автоматически понизит яркость на несколько люменов во избежание перегрева, а также для продления срока службы аккумулятора.

STROBE READY™

- Когда фонарь находится в выключенном состоянии, до конца зажмите и удерживайте кнопку режима (MODE) (STROBE READY™), чтобы перевести устройство в режим СТРОБОСКОП. Отпустите кнопку, чтобы его выключить.
- Режим плавной регулировки: когда фонарь находится во включённом состоянии, до конца нажмите на кнопку режима (MODE) (STROBE READY™), чтобы перевести устройство в режим СТРОБОСКОП. Чтобы выйти из режима СТРОБОСКОП, ещё раз кратковременно нажмите на кнопку режима (MODE) (STROBE READY™), и фонарь вернётся к предыдущему состоянию. Либо просто выключите фонарь.

Сообщение уровня заряда аккумулятора

Когда фонарь будет находиться во включённом состоянии, индикатор питания будет отображать оставшийся заряд аккумулятора.

1. Беспрерывное горение указывает на то, что уровень заряда выше или равен 50%.
2. Медленное мигание указывает на то, что уровень заряда ниже 50%.
3. Быстрое мигание указывает на то, что уровень заряда ниже 10%.

Замена аккумулятора

Аккумулятор следует заменить в случае, если индикатор питания быстро и непрерывно мигает, а свет фонаря кажется тусклым, а также если устройство перестает реагировать на команды вследствие низкого уровня заряда.

ATR (Расширенное регулирование температуры)

Встроенная технология ATR регулирует мощность SRT7i в соответствии с рабочими условиями и окружающей средой для поддержания оптимальной производительности устройства.

Обслуживание

Каждые 6 месяцев резьбу следует протирать чистой тканью с последующим нанесением тонкого слоя смазки на силиконовой основе.

Меры предосторожности

1. Если вы планируете не использовать устройство в течение длительного времени, пожалуйста, не забывайте его подзаряжать каждые 3 месяца.
2. Если вы храните либо переносите фонарь в рюкзаке или кобуре, переведите устройство в режим блокировки, чтобы предотвратить его случайную активацию.
3. Утилизируйте устройство / аккумуляторы в соответствии с действующим местным законодательством и принятыми правилами.

(日本語)

充電機能

SRT7i は充電機能を搭載しています。図のように USB メタルカバーをあけてケーブルをつなぎ、外部電源に接続すると充電が始まります。

- 充電中はライト横のパワーインジケーターがゆっくり点滅します。
- フル充電になると自動的に充電を停止し、パワーインジケーターが点灯状態となります。
- 21700i リチウムイオン充電池 (5,000mAh) を QC モードで十選した場合、充電時間は約 2 時間 30 分です (12V/1.5A QC アダプター使用)。通常の充電モードで充電した場合は、充電時間は約 3 時間 15 分です。

ノート：違う種類やブランドの充電池を充電しないでください。

操作方法

電池の入れ方 / 外し方

図のようにテールキャップを外して電池を着脱し、テールキャップをしっかり締めてください。

注意事項：

1. 電池のプラス極側をヘッド方向に向けて装着してください。逆向きに入れると動きません。
2. 電池に不具合がある場合は動きません（電池の故障 / 装着不備など）。
3. CR123 を使う場合は付属のマガジンをご使用ください。
4. 注意！ライトは強烈に光ります！目にダメージを与える可能性があるので、光源を直接見ないでください。
5. 電池の残量が少ない場合は、電池へのダメージを避けるために電池を入れ替えるか充電してください。
6. ライトをかばんなどに入れたり長期間使用しなかったりする場合は、予期せぬ点灯や電池の液もれを防ぐために、すべての電池を外してください。

ライトの一時点灯

シームレスアジャストモード：

- ライトがオフの時、パワーボタンを半押しすると、押しているあいだライトが点ります。はなすと消えます。
- ライトがオフの時、モードボタン (STROBE READY™) を半押しすると、押しているあいだターボで点灯します。はなすと消えます。

TAC モード：

- パワーボタンを半押しすると、押しているあいだ明るさロー で点灯します。はなすと消えます。
- パワーボタンを全押しした まま保持するか、モードボタン (STROBE READY™) を半押しした まま保持すると、押しているあいだターボ で点灯します。はなすと消えます。

オン / オフ

シームレスアジャストモード：

- ライトがオフの時、パワーボタンを押すとライトが点きます。
- ライトがオンの時、パワーボタンを押すとライトが消えます。

明るさレベルの調整 / モードの選択

ライトがオンの時、フラッシュライトテール部分のスマートセレクターリングを回すと、明るさレベル / モードが変わります。

- ラスマートセレクターリングを時計回りに回すと、明るさレベル / モードが TAC モード – ターボ – シームレスアジャストモード – ウルトラロー – ロックアウトの順に変わります。
- 反時計回りに回すと逆の順番で切りかわります。
- スマートセレクトリングをロックアウトモードの位置に回すと、両方のボタンがロックされライトが点灯しなくなります。

ターボの直接店頭

- ライトがオフの時、モードボタン (STROBE READY™) を半押しすると、押しているあいだターボで点灯します。はなすと消えます。
- シームレスアジャストモード：ライトがオンの時、モードボタン (STROBE READY™) を半押しすると、押しているあいだターボで点灯します。はなすと元の明るさに戻ります。

ノート：ターボは長時間使用すると大量の熱が発生します。その場合、ライトは過熱および電池の劣化を防ぐため、明るさが自動的に低下します。

STROBE READY ™

- ライトがオフの時、モードボタン (STROBE READY ™) を全押しし つづけると、押しているあいだストロードモードになります。はなすと消えます。
- **シームレスアジャストモード：**ライトがオンの時モードボタン (STROBE READY ™) を押すとストロボモードになります。モードボタン (STROBE READY ™) をもう一度押すか、ライトをオフにするとストロボモードから抜けます。

パワーインジケーター

ライトがオンの時、パワーインジケーターが電池残量を表示します。

1. インジケーターが点灯しているときは、電池残量は 50% 以上です。
2. インジケーターがゆっくり点滅しているときは、電池残量は 50% 以下です。
3. インジケーターが速く点灯しているときは、電池残量は 10% 以下です。

電池の交換

パワーインジケーターが速く点滅する、光源が暗くなる、本体が反応しない等の場合は電池を交換してください。

高性能温度調節機能 (ATR)

SRT7i は高性能温度調節機能 (ATR) を搭載しており、最適な性能が発揮できるよう状況に応じて出力レベルを調節します。

メンテナンス

6 ヶ月ごとに、ねじ山をきれいな布で拭いてからシリコンベースの潤滑剤を薄く塗ってください。

注意事項

1. 長期間使用しない場合は 3 ヶ月毎に充電してください。
2. ライトをかばんやホルスターに入れる場合は、意図しない点灯を防ぐためにロックアウトモードにしてください。
3. ライトを破棄する場合はお住まいの自治体が定めたルールに従ってください。

(한국어)

충전 기능

SRT7i 에는 지능형 충전 시스템이 장착되어 있습니다. 그림과 같이 USB 금속 덮개를 연 후 USB 케이블을 사용하여 USB 전원 공급 장치를 충전 포트에 연결하면 충전 프로세스가 시작됩니다.

- 충전 중에는 손전등 측면의 전원 표시등이 천천히 깜박여 사용자에게 알립니다.
- 배터리가 완전히 충전되면 SRT7i는 충전 과정을 중단하고 전원 표시등이 계속 켜져 사용자에게 알립니다.
- QC 충전 모드에서 21700i 리튬 이온 배터리(5,000mAh)의 충전 시간은 약 2 시간 30 분입니다. (12V/1.5A QC 어댑터를 통해 충전시). 표준 충전 모드에서 충전 시간은 약 3 시간 15 분입니다.

참고 : 손전등을 사용하여 다른 유형이나 브랜드의 배터리를 충전하지 마십시오 .

사용 설명

배터리 설치 / 제거

그림과 같이 배터리 캡의 나사를 푼 후 배터리를 삽입 / 제거하고 나사로 테일 캡을 조입니다 .

경고 :

1. 배터리의 양극 (+ 극) 이 헤드부분을 향하도록 삽입되었는지 확인합니다 . 배터리를 잘못 삽입하면 제품이 작동하지 않습니다 .
2. 비정상적인 상황 (예 : 배터리 파손 / 잘못 삽입) 이 있는 경우 제품이 작동하지 않습니다 .
3. CR123 배터리 2 개를 사용할 때는 배터리 매거진을 사용하십시오 .
4. 주의 ! 가능한 육안으로 빛을 들여다 보지 마십시오 ! 눈에 위험할 수 있습니다 .
5. 전원 레벨이 낮을 경우 제품 사용을 중지하고 배터리를 교체하거나 충전하여 배터리 손상을 방지하십시오 .
6. 제품을 배낭에 보관하거나 장기간 사용하지 않을 경우 우발적인 작동이나 배터리 누액을 방지하기 위해 모든 배터리를 제거하십시오 .

전술 순간 조명

무단계 조정 모드 :

- 라이트가 꺼져 있을 때 , 전원 버튼을 반쯤 누르면 라이트가 잠시 켜집니다 . 해제하려면 손을 뗍니다 .
- 라이트가 꺼져 있을 때 MODE 버튼 (STROBE READY™) 을 반쯤 누르고 있으면 TURBO 레벨에 잠시 액세스할 수 있습니다 . 해제하려면 손을 뗍니다 .

TAC 모드 :

- 잠시 동안 LOW 레벨에 액세스하려면 전원 버튼을 반쯤 누르고 계십시오 . 해제하려면 손을 뗍니다 .
- TURBO 레벨에 잠시 액세스하려면 전원 버튼을 완전히 누르거나 MODE 버튼 (STROBE READY™) 을 반쯤 누르고 있습니다 . 해제하려면 손을 뗍니다 .

On / Off

무단계 조정 모드 :

라이트가 켜져 있을 때 전원 버튼을 끝까지 누르면 라이트가 켜집니다 .

라이트가 켜진 상태에서 전원 버튼을 끝까지 누르면 라이트가 꺼집니다 .

밝기 수준 또는 모드 선택

라이트가 켜져 있을 때 손전등 끝에 있는 스마트 셀렉터 링을 돌려 밝기 수준 / 모드를 선택합니다 . TAC 모드 – TURBO – 무단계 조정 모드 – ULTRALOW – 잠금 모드

이러한 밝기 수준 / 모드는 스마트 선택기 링을 시계 반대 방향으로 돌려 역순으로 순환할 수 있습니다 .

스마트 셀렉터 링을 잠금 모드로 돌리면 두 버튼이 모두 잠겨 손전등을 켤 수 없습니다 .

TURBO 에 직접 액세스

- 라이트가 꺼져 있을 때 MODE 버튼 (STROBE READY™) 을 반쯤 누르고 있으면 TURBO 에 액세스할 수 있습니다 . 해제하려면 손을 뗍니다 .
- **무단계 조정 모드 :** 라이트가 켜져 있을 때 MODE 버튼 (STROBE READY™) 을 반쯤 누르고 있으면 TURBO 에 액세스할 수 있습니다 . 이전 상태로 돌아가려면 손을 뗍니다 .

참고 : TURBO 레벨은 장시간 할성화될 때 엄청난 열을 생성하며 , 손전등은 과열을 방지하고 배터리 수명을 연장하기 위해 자동으로 밝기를 낮춥니다 .

STROBE READY ™

- 라이트가 꺼진 상태에서 MODE 버튼 (STROBE READY™) 을 길게 누르면 STROBE 모드에 액세스할 수 있습니다 . 해제하려면 손을 뗍니다 .
- **무단계 조정 모드 :** 라이트가 켜져 있을 때 MODE 버튼 (STROBE READY ™) 을 완전히 눌러 STROBE 모드에 액세스합니다 . STROBE 모드를 종료하려면 MODE 버튼 (STROBE READY ™) 을 다시 짧게 눌러 이전 상태로 돌아가거나 직접 손전등을 끕십시오 .

전원 표시

라이트가 켜지면 전원 표시등에 배터리 잔량이 표시됩니다 .

1. 계속 켜져 있으면 전력이 50% 이상임을 나타냅니다 .
2. 천천히 깜박이면 전원이 50% 미만임을 나타냅니다 .
3. 빠르게 깜박이면 전력이 10% 미만임을 나타냅니다 .

배터리 교체

전원 표시등이 빠르고 지속적으로 깜박이고 출력이 희미해 보이거나 저전력으로 인해 손전등이 응답하지 않으면 배터리를 교체해야 합니다 .

ATR(고급 온도 조절)

통합 ATR 기술은 최적의 성능을 유지하기 위해 작업 조건 및 주변 환경에 따라 SRT7i 의 출력을 조절합니다 .

유지보수

6 개월마다 실을 깨끗한 천으로 닦은 다음 실리콘 기반 윤활제를 얇게 도포해야 합니다 .

경고

1. 장기간 사용하지 않을 경우 3 개월마다 충전하여 주십시오 .
2. 손전등을 백팩이나 홀스터에 보관하는 경우 우발적인 작동을 방지하기 위해 잠금 모드를 선택하십시오 .
3. 해당 지역 법률 및 규정에 따라 장치 / 배터리를 폐기하십시오 .

(Українська)

Функція зарядки

SRT7i оснащений інтелектуальною системою зарядки. Як показано на малюнку, відкривши металеву кришку USB, за допомогою кабелю USB під'єднайте зовнішнє джерело живлення USB до порту зарядження, щоб розпочати процес зарядження.

- Під час зарядження індикатор живлення збоку ліхтаря повільно почне блимати, щоб проінформувати користувача.
- Коли акумулятор буде повністю заряджено, SRT7i припинить процес зарядження, а індикатор живлення почне постійно світитися, щоб проінформувати користувача.
- Час зарядження літій-іонного акумулятора 2170Oi (5000 мАг) у режимі QC зарядження становить прибл. 2 години 30 хвилин (заряджається через адаптер QC 12V/1.5A). Час зарядження в стандартному режимі зарядження становить прибл. 3 години 15 хвилин.

Примітка: НЕ використовуйте ліхтар для зарядки акумуляторів інших типів або марок.

Інструкція з експлуатації

Встановлення/Виймання акумулятора

Як показано на малюнку, відкрутивши кришку акумулятора, вставте/витягніть акумулятор та закрутіть її, щоб затягнути кришку.

Попередження:

1. Переконайтеся, що акумулятори вставлено плюсовим полюсом до голови. Виріб не працюватиме, якщо акумулятор(и) вставлено неправильно.
2. Продукт не працюватиме, якщо виникає нестандартна ситуація (наприклад, акумулятор зламано/встановлено неправильно).
3. Будь ласка, використовуйте адаптер-перехідник, якщо використовуєте 2 батареї CR123.
4. УВАГА! Можливе яскраве світло! Не дивись на світло! Може бути небезпечним для ваших очей.
5. Коли рівень заряду низький, будь ласка, припиніть використання ліхтаря та замініть або зарядіть елемент живлення, щоб запобігти пошкодженню.
6. Якщо продукт зберігається в рюкзаку або не використовується протягом тривалого часу, вийміть усі елементи живлення, щоб запобігти випадковій активації або витоку батареї.

Тактичне миттєве освітлення

Режим плавного регулювання:

- Коли світло вимкнено, наполовину натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб миттєво ввімкнути світло. Відпустіть, щоб вимкнути.
- Коли світло вимкнено, наполовину натисніть і утримуйте кнопку MODE (STROBE READY™), щоб миттєво перейти до ТУРБО рівня яскравості. Відпустіть, щоб вимкнути.

Режим TAC:

- Наполовину натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб миттєво перейти до НИЗЬКОГО рівня яскравості. Відпустіть, щоб вимкнути.
- Повністю натисніть і утримуйте кнопку живлення або наполовину натисніть і утримуйте кнопку MODE (STROBE READY™), щоб миттєво перейти до ТУРБО рівня яскравості. Відпустіть, щоб вимкнути.

Увімкнення/вимкнення

- Коли світло вимкнено, повністю натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути його.
- Коли світло горить, повністю натисніть кнопку живлення, щоб вимкнути його.

Вибір рівня яскравості або режиму

Коли світло увімкнено, поверніть кільце Smart Selector Ring на торці ліхтаря, щоб вибрати рівень/режим яскравості.

- Обертайте кільце Smart Selector Ring за годинниковою стрілкою з правого краю наліво, щоб перемикатися між наступними режимами/рівнями яскравості: режим TAC – ТУРБО – режим плавного регулювання – МІНІМАЛЬНИЙ – режим блокування.
- Ці рівні яскравості/режими можна перемикати в зворотному порядку, обертаючи кільце Smart Selector Ring проти годинникової стрілки.
- Якщо повернути кільце Smart Selector Ring у режим блокування, обидві кнопки будуть заблоковані та недоступні для ввімкнення ліхтаря.

Прямий доступ до ТУРБО

- Коли світло не горить, наполовину натисніть і утримуйте кнопку MODE (STROBE READY™), щоб отримати доступ до режиму ТУРБО. Відпустіть, щоб вимкнути.
- **Режим плавного регулювання:** коли світло увімкнено, наполовину натисніть і утримуйте кнопку MODE (STROBE READY™), щоб отримати доступ до режиму ТУРБО. Відпустіть, щоб повернутися до попереднього стану.

Примітка. Під час роботи рівня яскравості ЗБОКУ ліхтаря буде нагріватися при тривалій активності даного режиму. В такому випадку ліхтар автоматично зменшуватиме яскравість, щоб запобігти перегріву та подовжити термін служби елементу живлення.

STROBE READY™

- Коли світло вимкнено, повністю натисніть і утримуйте кнопку MODE (STROBE READY™), щоб увійти в режим STROBE. Відпустіть, щоб вимкнути.
- **Режим плавного регулювання:** коли світло увімкнено, повністю натисніть кнопку MODE (STROBE READY™), щоб увійти в режим STROBE. Щоб вийти з режиму STROBE, коротко натисніть кнопку MODE (STROBE READY™) ще раз, щоб повернутися до попереднього стану, або безпосередньо вимкнути ліхтар.

Індикація потужності

- Коли світло горить, індикатор живлення відображатиме залишок заряду елемента живлення.
- Постійне ввімкнення індикатору означає, що потужність вище або дорівнює 50%.
- Повільне блимання індикатору означає, що потужність нижче 50%.
- Швидке блимання індикатору означає, що потужність нижче 10%.

Заміна батареї

Акумулятор слід замінити, коли індикатор живлення блимає швидко й безперервно, а вихідне світло виглядає тьмяним або ліхтар перестає реагувати через низьку потужність.

ATR (розширене регулювання температури)

Вбудована технологія ATR регулює потужність SRT7i відповідно до робочих умов і навколишнього середовища для підтримки оптимальної продуктивності.

Технічне обслуговування

Кожні 6 місяців різьблення слід протирати чистою тканиною, а потім наносити тонкий шар силіконової змазки на основі кремнію.

Попередження

1. Будь ласка, перезаряджайте продукт кожні 3 місяці, якщо він не використовується протягом тривалого часу.
2. Якщо ліхтар зберігається в рюкзаку чи чохлі, виберіть режим блокування, щоб запобігти випадковому ввімкненню.
3. Утилізуйте пристрій/елемент живлення відповідно до чинних місцевих законів і правил.

(Polski)

ŁADOWANIE:

SRT7i jest wyposażony w inteligentny system ładowania.Po otwarciu metalowej pokrywki portu USB, należy umieścić w nim kabel USB, a następnie podłączyć do zewnętrznego źródła zasilania (źródło zasilania USB), aby rozpocząć proces ładowania.

- W trakcie ładowania wskaźnik mocy znajdujący się z bokulatarki będzie migał powoli.
- Kiedy latarka zostanie w pełni naładowana, proces ładowania zostanie przerwany, a wskaźnik mocy będzie stale włączony.
- Czas ładowania akumulatora Li-ion 21700i (5000mAh) w trybie ładowania QC wynosi około 2 godziny 30 minut (ładowanie za pomocą adaptera QC 12V/1.5A). Czas ładowania w standardowym trybie ładowania wynosi ok. 3 godziny 15 minut.

Uwaga: NIE używaj latarki do ładowania akumulatorów innych typów lub marek.

Instrukcja obsługi

Montaż / demontaż baterii

Jak pokazano na rysunku, po odkręceniu pokrywy baterii, włóż / wyjmij baterię i wkręć śrubę, aby dokręcić pokrywę tylną.

Ostrzeżenia:

1. Upewnij się, że bateria(e) jest(są) włożona(e) dodatnim końcem w kierunku głowy. Produkt nie będzie działał, jeśli bateria(e) jest(są) nieprawidłowo włożona(e) lub gdy bateria(e) jest (są) uszkodzona(e).
2. W przypadku korzystania z dwóch baterii CR należy korzystać z magazynku na baterie.
3. UWAGA!! Nigdy nie kieruj światła latarki bezpośrednio na oczy, aby uniknąć uszkodzenia wzroku.
4. Gdy poziom mocy jest niski, należy zaprzestać użytkowania latarki i wymienić lub naładować baterię, aby zapobiec uszkodzeniu produktu.
5. Jeżeli latarka nie będzie używana przez dłuższy czas lub przechowywana w plecaku/torbie, należy wyjąć z niej wszystkie baterie, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu latarki lub wyciekowi z baterii.

Taktyczne podświetlenie chwilowe

Tryb płynnej regulacji:

- Gdy latarka jest wyłączona, naciśnij do połowy i przytrzymaj przycisk zasilania (Power button), aby włączyć chwilowe podświetlenie. Zwolnij, aby wyłączyć.
- Kiedy latarka jest wyłączona, naciśnij do połowy i przytrzymaj przycisk MODE (STROBE READY™), aby wejść na chwilę do trybu TURBO. Zwolnij aby wyłączyć.

Tryb TAC:

- Naciśnij do połowy i przytrzymaj przycisk zasilania (Power button) aby uzyskać chwilowy dostęp do poziomu niskiego (LOW). Zwolnij aby wyłączyć.
- Naciśnij i przytrzymaj cały przycisk zasilania lub naciśnij i przytrzymaj do połowy przycisk MODE (STROBE READY™) aby uzyskać dostęp do poziomu TURBO. Zwolnij, aby wyłączyć.

On / Off

Tryb płynnej regulacji:

- Gdy latarka jest wyłączona, naciśnij w pełni przycisk zasilania, aby ją włączyć.
- Gdy latarka jest włączona, naciśnij przycisk zasilania aby ją wyłączyć.

Wybór poziomu jasności lub trybu

- Kiedy latarka jest włączona obróć Smart Selector Ring, znajdujący się na końcu latarki, aby wybrać poziom jasności/tryb
- Obróć Smart Selector Ring Ring zgodnie z ruchem wskazówek zegara od prawej do lewej strony, aby przejść przez następujące poziomy jasności / tryby: Tryb TAC - TURBO - Tryb płynnej regulacji - ULTRNISKI - Tryb blokady.
- Po obróceniu Smart Selector Ring do trybu Lockout Mode, oba przyciski zostaną zablokowane i nie będzie można włączyć latarki.

Bezpośredni dostęp do trybu TURBO

- Kiedy latarka jest wyłączona, naciśnij do połowy i przytrzymaj Przycisk MODE (STROBE READY™) aby uzyskać dostęp do TURBO. Zwolnij, aby go wyłączyć.
- Tryb płynnej regulacji: Kiedy latarka jest włączona, naciśnij do połowy i przytrzymaj Przycisk MODE (STROBE READY™) aby uzyskać dostęp do TURBO. Zwolnij, aby powrócić do poprzedniego stanu.

Uwaga: Poziom TURBO będzie wytwarzał ogromne ilości ciepła, gdy jest włączony przez dłuższy czas, a latarka automatycznie zmniejszy ilość lumenów, aby zapobiec przegrzaniu i przedłużyć żywotność baterii.

STROBE READY™- Tryb Stroboskopu

- Kiedy latarka jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE (STROBE READY™), aby przejść do trybu STROBE. Zwolnij, aby go wyłączyć.
- Tryb Regulacji Płynnej: Kiedy światło jest włączone, naciśnij w pełni przycisk MODE (STROBE READY™) aby wejść w Tryb STROBE. Aby wyjść z trybu STROBE, należy ponownie nacisnąć krótko przycisk MODE (STROBE READY™), aby powrócić do poprzedniego stanu lub bezpośrednio wyłączyć latarkę.

Wskaźnik zasilania:

Gdy latarka się świeci, wskaźnik zasilania wyświetla pozostałą moc baterii:

1. Świeci się w sposób ciągły- moc baterii jest większa lub równa 50%
2. Powolne miganie – moc baterii jest mniejsza niż 50%
3. Szybkie miganie – moc baterii jest mniejsza niż 10%

Wymiana baterii

Bateria powinna zostać wymieniona, gdy wskaźnik zasilania miga szybko i nieprzerwanie, a wyjście wydaje się być przyciemnione lub latarka przestaje reagować z powodu niskiego poziomu zasilania.

ATR (Advanced Temperature Regulation)

Zintegrowana technologia ATR reguluje moc wyjściową SRT7i w zależności od warunków pracy i otoczenia, aby utrzymać optymalną wydajność.

Konserwacja

Co 6 miesięcy należy przetrzeć gwinty czystą szmatką, a następnie nałożyć cienką warstwę smaru na bazie silikonu.

Środki ostrożności:

1. Produkt należy ładować przynajmniej raz na 3 miesiące, gdy nie jest używany przez dłuższy czas.
2. Jeżeli latarka jest przechowywana w plecaku lub kaburze, należy wybrać tryb blokady, aby zapobiec jej przypadkowemu włączeniu.
3. Utylizacja latarki oraz jej baterii (akumulatorów) powinna odbywać się z godnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.

(简体中文)

充电

本产品自带智能充电功能。如图所示，将筒身的充电口金属盖掀开，把 USB 充电线一端连接至充电口，另一端接上 USB 充电设备即可进行充电。

- 当处于正常充电状态时，位于筒身侧面的蓝色电量指示灯会慢闪提示用户。
- 当充满电时，手电将自动停止充电，且指示灯长亮提示用户。
- 对 1 节 21700i 锂充电电池（5000mAh）进行充电时，QC 快充时间约为 2 小时 30 分钟（QC 适配器 12V/1.5A），普通充电时间约为 3 小时 15 分钟。

注 请勿用电对不同型号或品牌的电池进行充电。

使用手电

装入 / 拆卸电池

如图所示，拧开电池盖后，装入 / 拆卸电池并拧紧电池盖。

警告：

1. 请将电池按照正极朝灯头方向放入，反装电池手电将不能工作。
2. 当检测到手电出现异常情况时（如电池损坏、装入错误电池等），手电将不能工作。
3. 使用两节 CR123 电池时，请装上电池管套。
4. 请勿将光线直接照射眼睛，以免对眼睛造成伤害。
5. 当电池电量较低时，请及时停止使用并尽快进行充电，以免对电池造成损害。
6. 若把手电放置在背包内或需长时间进行储存，请把手电内的电池取下以防止误触开启或电池漏液。

本保固规则不适用于以下情况：

1. 人为破坏，拆解，改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏（如反装电池等）。
3. 电池漏液导致产品损坏。

如对杂特科尔产品有任何疑问，欢迎联系当地的代理商或发邮件到 4008869828@nitecore.cn

※ 本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考，请以官网 www.nitecore.cn 实际信息为准。广州希脉创新科技有限公司拥有对说明书内容的最终解释权和修改权。

开启极亮档

- 当手电关闭的时候，轻长按尾部“MODE”键（STROBE READY™），手电即开启极亮档，松手即关闭。
- **在无极调光模式下：**当手电开启的时候，轻长按尾部“MODE”键（STROBE READY™）即可开启极亮档，松手即返回此前使用档位。

注： 长时间开启极亮档会产生高热，手电将自动降低亮度以防止过热并延长电池寿命。

使用一键最闪档位

- 当手电关闭的时候，重长按尾部“MODE”键（STROBE READY™），手电即开启最闪功能，松手即关闭。
- **在无极调光模式下：**当手电开启的时候，重按尾部“MODE”键（STROBE READY™）即可开启暴闪功能。如需退出暴闪功能，再次按下“MODE”键（STROBE READY™）可返回此前使用档位；或关闭手电即可。

电量提示

在开启状态下，电量指示灯会提示电池剩余电量：

1. 指示灯长亮，代表电量 ≥ 50%；
2. 指示灯慢闪，代表电量 < 50%；
3. 指示灯快闪，代表电量 < 10%。

更换电池

当电池电量不足，位于筒身侧面的蓝色电量指示灯将连续快速闪烁，手电基至会出现亮度变暗或者无法调光的情况。此时，应更换电池。

ATR 温控模块

SRT7i 内置温控模块，根据工作状态和外界温度自动调节亮度输出以达到最佳工作状态。

保养手电

请每半年使用软布清洁手电的螺牙，并使用硅润滑油润滑螺牙。

注意事项

1. 当长时间储存本品，请每 3 个月充电一次。
2. 若把手电放置在背包内或装入电筒套中，建议用户设置锁定模式以防止误触开启。
3. 请根据适用的当地法律和法规处置设备 / 电池。

保固

NITECORE® 产品拥有售后保固服务。在购买本产品的 15 天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的 5 年内享受免费保固服务。在超过 5 年免费保固期后，本产品享有终身有限度保固服务，如需要更换重要部件则需收取成本费用。

本保固规则不适用于以下情况：

1. 人为破坏，拆解，改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏（如反装电池等）。
3. 电池漏液导致产品损坏。

如对杂特科尔产品有任何疑问，欢迎联系当地的代理商或发邮件到 4008869828@nitecore.cn

※ 本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考，请以官网 www.nitecore.cn 实际信息为准。广州希脉创新科技有限公司拥有对说明书内容的最终解释权和修改权。

开启极亮档

- 当手电关闭的时候，轻长按尾部“MODE”键（STROBE READY™），手电即开启极亮档，松手即关闭。
- **在无极调光模式下：**当手电开启的时候，轻长按尾部“MODE”键（STROBE READY™）即可开启暴闪功能，如需退出暴闪功能，再次按下“MODE”键（STROBE READY™）可返回此前使用档位；或关闭手电即可。

电量提示

在开启状态下，电量指示灯会提示电池剩余电量：

1. 指示灯长亮，代表电量 ≥ 50%；
2. 指示灯慢闪，代表电量 < 50%；
3. 指示灯快闪，代表电量 < 10%。

更换电池

当电池电量不足，位于筒身侧面的蓝色电量指示灯将连续快速闪烁，手电基至会出现亮度变暗或者无法调光的情况。此时，应更换电池。

ATR 温控模块

SRT7i 内置温控模块，根据工作状态和外界温度自动调节亮度输出以达到最佳工作状态。

保养手电

请每半年使用软布清洁手电的螺牙，并使用硅润滑油润滑螺牙。

注意事项

1. 当长时间储存本品，请每 3 个月充电一次。
2. 若把手电放置在背包内或装入电筒套中，建议用户设置锁定模式以防止误触开启。
3. 请根据适用的当地法律和法规处置设备 / 电池。

保固

NITECORE® 产品拥有售后保固服务。在购买本产品的 15 天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的 5 年内享受免费保固服务。在超过 5 年免费保固期后，本产品享有终身有限度保固服务，如需要更换重要部件则需收取成本费用。

本保固规则不适用于以下情况：

1. 人为破坏，拆解，改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏（如反装电池等）。
3. 电池漏液导致产品损坏。

如对杂特科尔产品有任何疑问，欢迎联系当地的代理商或发邮件到 4008869828@nitecore.cn

※ 本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考，请以官网 www.nitecore.cn 实际信息为准。广州希脉创新科技有限公司拥有对说明书内容的最终解释权和修改权。